


# MONTAGGIO TOP SOSPESO

## WASH BASIN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

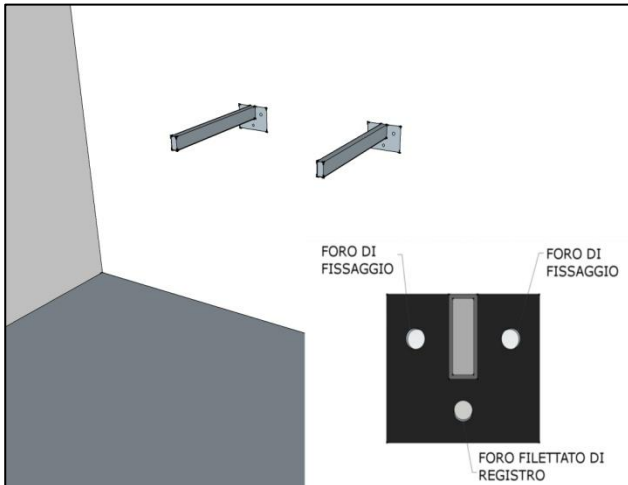


1 - Verificare che la parete dove andrà installato il lavabo sia adeguata a sostenerne il peso.

*Check that the wall the basin will be fixed to is able to support its weight*

2 - Rilevare sul muro i punti dove andranno fissate le staffe, in modo che il lavabo, una volta fissato, si trovi ad un'altezza consona alle vostre esigenze.

*Mark the wall at the places where the brackets will be fixed so that the washbasin, once secured, is at a height that meets your requirements*

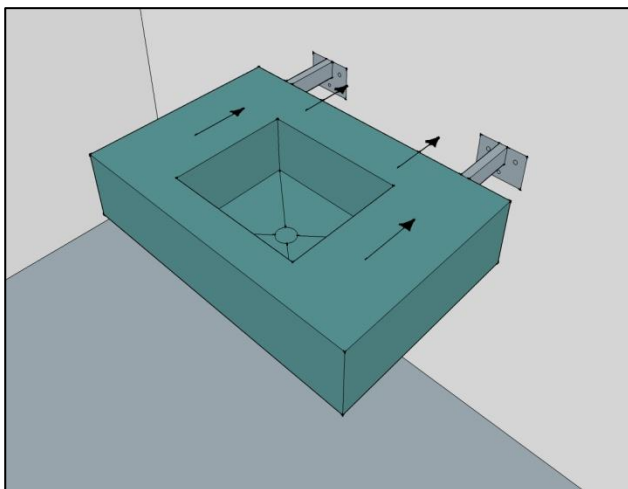


3 - Forare la parete con una punta di uguale diametro ai tasselli da impiegare (punta non in dotazione). Effettuare solo i due fori superiori, in quanto il foro inferiore serve solo da registro.

*Drill the wall using a bit matching the diameter of the screw plugs that will be used (not supplied). Do only the two upper holes, as the lower hole is needed only as a regulator.*

4 - Fissare le staffe a parete con le viti in dotazione (solo i due fori superiori) solo dopo aver verificato la planarità delle stesse. Eventualmente regolare l'inclinazione utilizzando il registro nel foro inferiore.

*Fix the brackets to the wall (only the two upper holes) only after checking the flatness of the brackets. Adjust the inclination by using the regulator in the lower hole.*

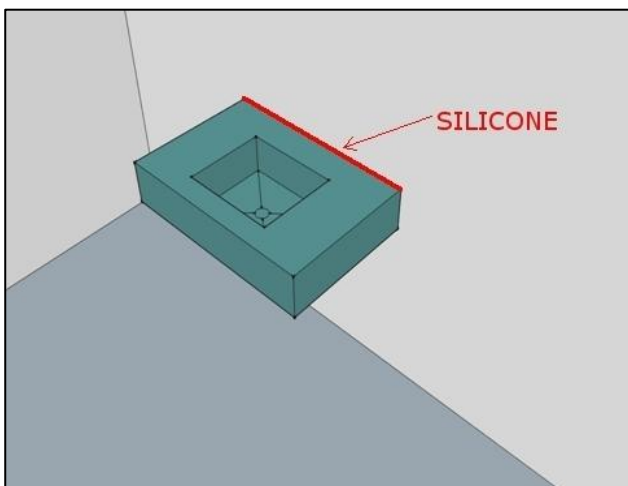

5 - Applicare un "filo" di silicone nel lato superiore della staffa.

*Apply silicon in the top of the bracket.*

6 - Appoggiare il lavabo alle staffe e accostarlo alla parete fissandolo con del silicone.

*Place the washbasin on the brackets and against the wall then fix it with silicone.*

7 - Fissare il piano alle staffe con le viti da legno in dotazione.

*Fasten the washbasin to the brackets with the supplied screws (wood screws).*